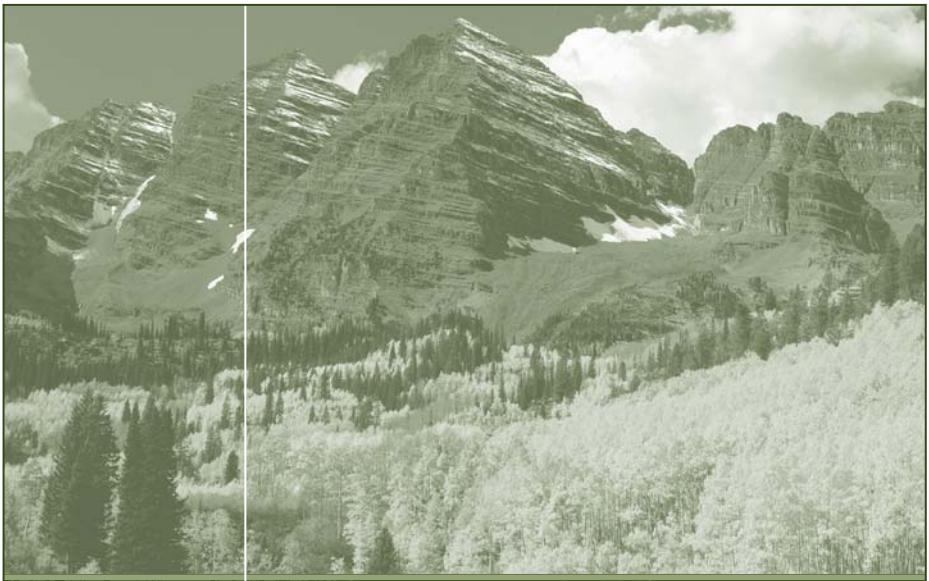

Jeep Wrangler® Twin Sport® Series Instruction Sheet

Instrucciones para carriola Jeep Wrangler® Twin Sport®

Feuillet d'Instructions pour Poussette pour Jeep® Wrangler® Twin Sport®

Jeep®

by Kolcraft

©2008 Kolcraft® Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

S63J-T-R1 01/08

⚠WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use Restraint System. Your child's safety depends on you. Proper stroller use cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE STROLLER UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

How to Keep Your Child Safe While Using this Stroller

- **Assembly by Adult Required.**
- **NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED WHILE IN STROLLER.** Accidents can happen quickly while your back is turned. You must always keep your child in view while your child is in the stroller, even when sleeping. Do not use this product as a bed. Your child may become tangled in straps or pads and suffocate.
- **Always use restraint system to keep child from standing up or falling out of the stroller.**
- **Always lock the stroller open before allowing your child in or near the stroller.** This prevents injuries caused by stroller collapsing.
- **Only use this stroller with children who weigh less than 35 lbs. (15.8 kg) or are less than 40" (1 meter) tall, per seat.** This stroller can hold a maximum of 70 lbs (31.7 kg.) dual occupancy, and use by larger children may cause it to tip.
- **Use this stroller in the reclined position until child can sit up unassisted.**
- **Always set the wheel brakes when stroller is not moving, especially on an incline.** This prevents the stroller from rolling away.

What to Avoid While Using this Stroller

- **Always balance the weight of the stroller evenly.** To prevent the stroller from becoming unstable or tipping:
  - **DO NOT** place parcels or accessory items on the stroller canopy, seat, or over the handle.
  - **DO NOT** put more than 3 lbs. (1.36 kg) in each cargo bag.
  - **DO NOT** allow children to play with or hang onto the stroller.
- **Never use this stroller on stairways or escalators.**
- **Make sure children are clear of any moving parts** if you adjust the stroller, otherwise they may be injured.
- **This is not an exercise stroller!** Do not use this product while running, jogging, in-line skating or participating in other athletic activities.
- **DO NOT use any car seats with this product. Serious injury could occur.**

Continued on next page

- Take care when folding and unfolding to prevent finger pinching.
- Product may become unstable if a parcel bag, other than the one recommended by the manufacturer is used.
- Only use replacement parts supplied by the manufacturer.

Parts List

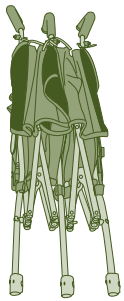
Stroller Frame

Rear Wheels (6)

Washers (9)

Hub Caps (6)

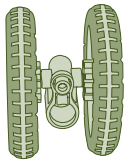
Front Wheels (3)

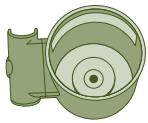
Cup Holder
(select models)

Cotter Pins (3)

Axles (3)

Cargo Bags (2)
(select models)

Canopy (1)

How to Assemble Your Stroller

To Open Stroller

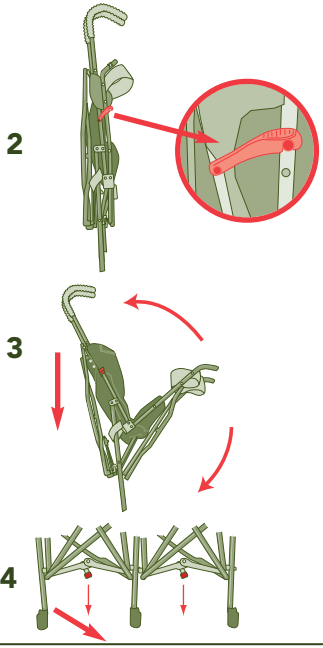

1. Remove any cardboard inserts or plastic ties used to protect the product during shipment.
2. Release clip on side of stroller.
3. Push front of stroller downward.
4. Press down folding bar in back to lock stroller.

To Assemble Rear Wheels

RIGHT REAR WHEEL ASSEMBLY

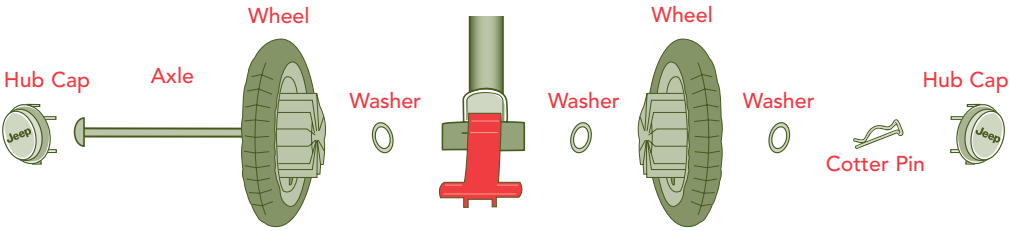

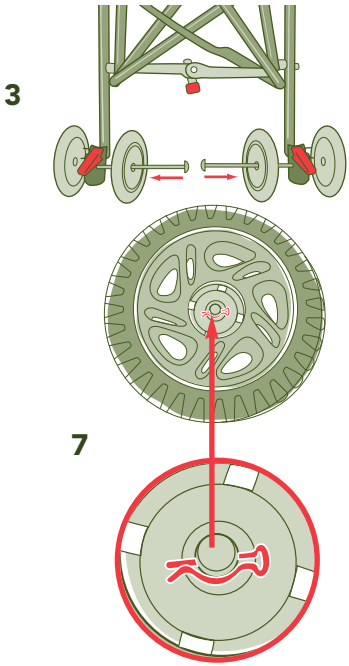

1. For the right rear wheel assembly, slide the wheel onto the axle.
2. Slide first washer onto axle.
3. Insert axle with washer and wheel into right rear wheel assembly as shown. Make sure axle is inserted into rear wheel assembly from the inside wheel.
4. Slide second washer onto axle.
5. Slide other wheel onto axle.
6. Slide third washer onto axle.
7. Fit straight part of cotter pin through hole on axle.
8. Line up tabs in each of the hub caps withslots in the wheel, snap hub caps into place.
9. Repeat for left side.

To Assemble Front Wheels

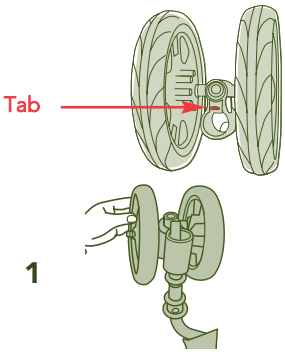

If stroller arrives to you with the wheels off, follow the instructions below.

1. With tab on wheel facing away from stroller, place wheel on stroller until it snaps onto stroller.

NOTE: To remove, squeeze tab and pull wheel off.

To Attach Cup Holder (Select Models)

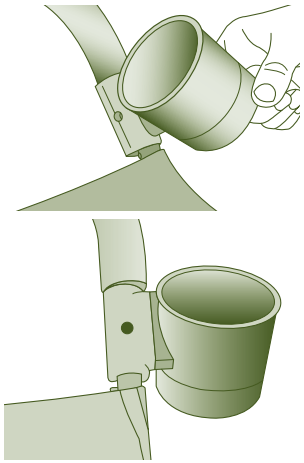

WARNING

Do not place more than 1 lb (0.45 kg) in this cup holder to avoid tipping!

Do not place hot liquids in this cup holder. Hot liquids can burn your child.

1 Attach cup holder to left handle by aligning hole over pins and snap into place.

TO CLEAN: Top rack dishwasher safe.

To Attach Canopy

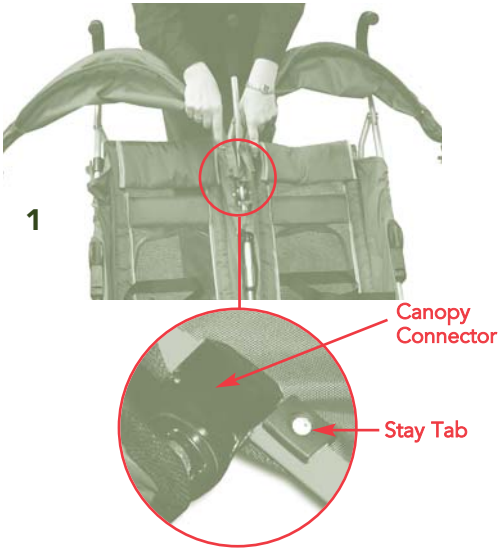

1 Align canopy connector between stay tab and fabric. Snap on to frame.

2 Repeat for other sides.

To Install Cargo Bags (Select Models)

1

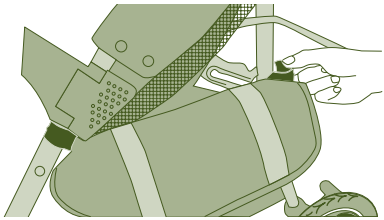

⚠ WARNING
Do not put more than 3 lbs (1.36 kg) in each cargo bag.

1 To attach cargo bag, loop and secure one end of the Velcro strap around frame of stroller as shown. Repeat for other side.

How to Properly Use Your New Stroller

To Operate Brakes

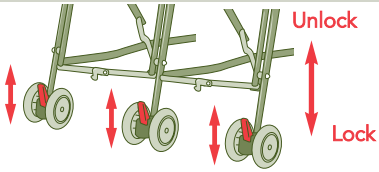

1 Push all levers down to lock.

2 Pull all levers up to unlock.

To Secure Child In Stroller

3

3

4

4

5

⚠ WARNING
Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.

1 Lock both foot brakes to keep stroller from rolling.

2 Place crotch strap between child's legs.

3 Adjust restraint system to fit snugly around child's waist.

4 To fasten restraint system buckles - push together. Be sure both buckles are fastened to secure child safely.

5 To unsnap restraint system buckles - press tabs to release.

To Recline Seat (select models)

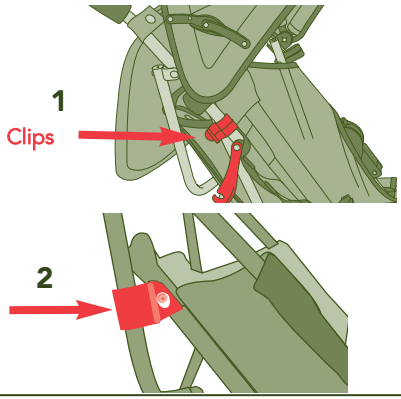

1. Unhook clips from both sides of stroller.
2. Attach clips to lower bar.

To Roll Up All-Weather Seat Pad (select models)

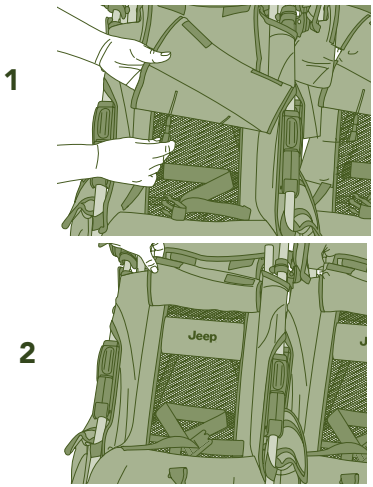

WARNING

SUFFOCATION HAZARD! Do not use Roll-Up seat pad as a blanket or weather cover.

To keep child cool during hot weather, roll up seat pad for better air circulation. During cold weather, roll down.

1. Unthread buckles from seat pad as shown.
2. Roll up seat pad and fasten Velcro at top of seat as shown.

To Adjust Canopy

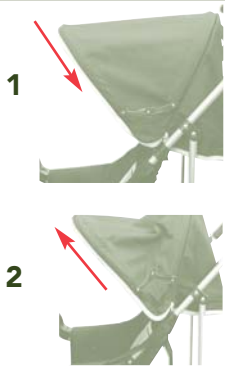

1. To lock canopy open, push down on both side hinges.
2. To close, push hinges up.
3. To adjust canopy to block sun or wind, gently push canopy forward to desired position.

To Fold Stroller

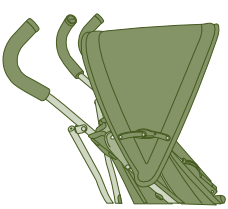

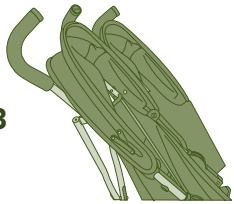

1 **BEFORE FOLDING**: Lock brakes.

2 Stroller seat backs need to be in upright position before folding.

3 Close canopies.

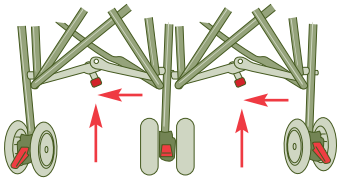

4 Push red lever to the left and lift up.

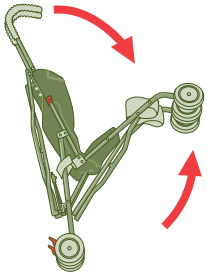

5 Push handlebars forward and squeeze stroller together.

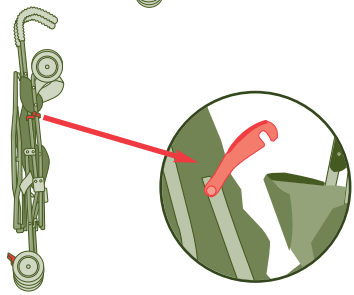

6 Lock clip on side of stroller.

Care & Maintenance



- To keep your stroller running smoothly and avoid squeaking wheels use a silicone or graphite based lubricant. It is important to get it into the axle and the wheel assembly.
- Clean metal parts with a damp cloth and wipe dry.
- Clean woven fabric or vinyl parts with mild soap and water solution.
- Dry wet stroller with a soft cloth to prevent rusting.
- When storing stroller, never stack other items on top of it; this may damage the stroller.
- Periodically check for worn parts, loose screws, torn materials or stitching.
- Replace any damaged parts immediately.
- Cupholder is top rack dishwasher safe.

Limited Warranty

Jeep® is a registered trademark of Chrysler LLC, and is used under license by Kolcraft®. © Chrysler LLC 2007.

Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. and Canada or contact us via email at customerservice@kolcraft.com

If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit www.kolcraft.com

Recall WEBSITE: HELP KEEP YOUR CHILD SAFE. Check www.recall.gov to see if any products you use with your child or any of your child's toys have been recalled.

Personal Record Card

Once in a while, we are less than perfect and one of our products reaches a customer with a problem. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store. Once a product is returned, it cannot be resold. The materials and the energy used to make it are wasted.

Please fill in the information in the space provided and attach a copy of your purchase receipt. You will need this information to obtain warranty service.

You can find the Model Number and Date of Manufacture on a sticker located on the rear stroller leg, or sewn on the back of the seat.

Please direct any comments, questions or replacement part requests to:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211East
Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada
Eastern Standard Time, 8 am-6:45 pm Monday - Thursday, 8 am-3:30 pm Friday

fax: 910-944-3490
e-mail: customerservice@kolcraft.com

Model / Style Number: _____

Date of Manufacture:_____

Date of Purchase: _____

Turn to page 27 to see a list of replacement parts

⚠ADVERTENCIA

Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Siempre use el sistema de cinturones. La seguridad de su hijo/a depende de usted. No se puede asegurar un uso apropiado de la carriola a menos que usted siga estas instrucciones. NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE USTED HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO ESTAS INSTRUCCIONES.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Cómo mantener a su hijo seguro mientras utiliza ésta carriola

- **Ensamblado por un adulto es necesario.**
- **NUNCA DEJE A SU NIÑO SOLO EN LA CARRIOLA**. Pueden ocurrir accidentes repentinamente mientras usted se encuentra de espaldas. Debe mantener a su niño siempre a la vista mientras esté en la carriola, aunque esté durmiendo. No utilice esté producto como cama. Su niño pudiera quedar atrapado entre las correas o sofocarse con los colchoncitos.
- **Siempre use el sistema de sujeción para evitar que su niño se pare en la carriola o se caiga.**
- **Siempre asegure la carriola en posición desplegada antes de permitir que su niño se acerque a ella o se monte en ella.** Esto evitará que se cierre súbitamente y cause lesión al niño.
- **El uso de esta carriola es sólo para niños que pesen menos de 15.8 kg (35 libras) o midan menos de 40" (1 metro) por asiento.** La carriola puede sostener un peso máximo de 31.7 kg (70 libras) con dos ocupantes y se puede voltear al ser usada por niños más pesados.
- **Use esta carriola en la posicion reclinable hasta que el niño pueda sentarse sin ayuda.**
- **Siempre ponga los frenos de las ruedas cuando la carriola no esté en movimiento, especialmente cuando está en una superficie inclinada.** Esto evitará que la carriola ruede accidentalmente.

Qué debe evitar mientras utiliza ésta carriola

- **Siempre mantenga el peso de la carriola repartido por igual.** Para evitar que la carriola esté inestable o se voltée:
  - •**NO** coloque paquetes ni accesorios sobre la sombrilla, los asientos o la manija.
  - •**NO** ponga objetos que pesen más de 3 libras (1.36 kg) en la alforja.
  - •**NO** permita que los niños jueguen con la carriola o se cuelguen de ella.
- **Nunca utilice esta carriola en escaleras o escaleras automáticas.**
- **Para que no fueran daños,** cuando ajuste la carriola asegurese que los ninos no estan cerca de las partes movibles.
- **¡Esta carriola no está diseñada para hacer ejercicio!** No debe ser utilizada para correr, trotar, patinar o participar en otras actividades atléticas.

- NO USE ningún asiento de automóvil para niños con esta carriola. Puede ocurrir una lesion seria.
- Tome cuidado cuando este doblando o desdoblando para prevenir pellizcos a los dedos.
- El producto puede hacerse inestable si una bolsa de paquete, otra de la que es recomedada por el fabricante es usada.
- Use únicamente piezas de reemplazo del fabricante.

Lista de las piezas

Estructura de la carriola

Ruedas traseras (6)

Arandelas (9)

Pasadores (3)

Ejes (3)

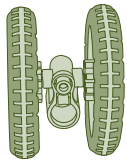
Rueda delantera (3)

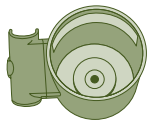
Soporte de vaso (modelos selectos)

Bolsa de cargo (2) (modelos selectos)

Tapone del cubo (6)

Sombrilla (1)

Cómo ensamblar su carriola

Para abrir carriola

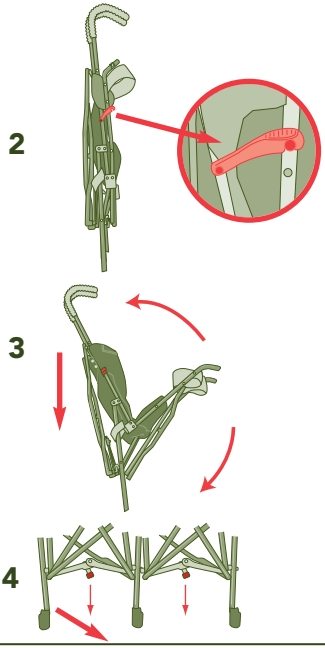

1 Remueva cualquier inserción de cartón o plástico para proteger el producto durante el envío.

2 Suelte la traba del costado de la carriola.

3 Empuje la parte delantera de la carriola hacia abajo.

4 Empuje ambas barras plegables completamente hacia abajo para asegurar la carriola.

Para ensamblar las ruedas traseras

UNIDAD DE RUEDAS TRASERAS EL DERECHO

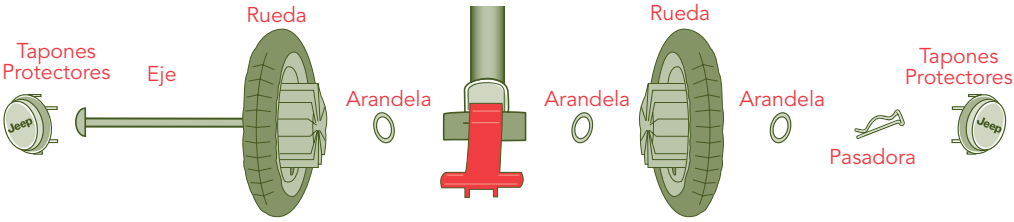

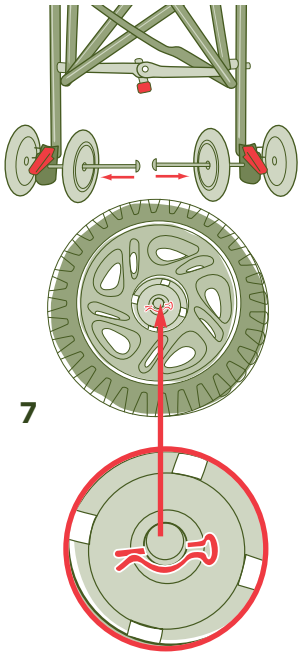

1 Para el lado derecho del ensamblaje de las ruedas traseras, coloque la rueda en el eje.

2 Deslice la primera sobre el eje.

3 Inserte el eje con la arandela y la rueda en el lado derecho del ensamblaje de las ruedas traseras tal como se muestra. Asegúrese que el eje se coloque en el ensamblaje de las ruedas traseras desde la parte interna de la rueda.

4 Coloque la segunda arandela sobre el eje.

5 Coloque la otra rueda en el eje.

6 Coloque la trecera arandela en el eje.

7 Inserte la parte recta del pasador por el agujero del eje.

8 Alinée las lengüetas de cada uno de los tapones protectores con las ranuras de la rueda y presione hasta que queden bien asegurados.

9 Repita estos mismos pasos en el lado izquierdo.

Para ensamblar las ruedas delanteras

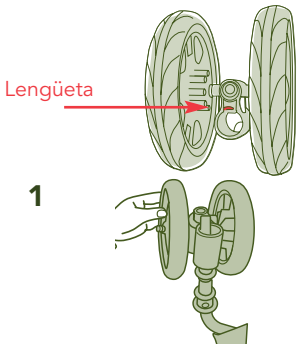

Si recibe la carriola sin las ruedas puestas, siga las siguientes instrucciones.

1 Con la lengüeta de la unidad de la rueda orientada en sentido opuesto a la carriola, coloque la rueda en la carriola hasta que se encaje en la carriola.

NOTA: Para quitar, apriete la lengüeta y saque las ruedas.

Para conectar el soporte de vaso (modelos selectos)

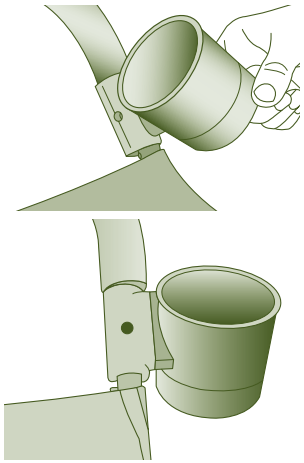

1

ADVERTENCIA

No ponga más de 0.45 kg (1 libras) de peso en el soporte de vaso para evitar volcaduras.

No coloque liquidos calientes en el soporte de vaso. Liquidos calientes pueden quemar a su niño.

1 Para conectar el soporte de vasos a la manija izquierda, coloque el agujero sobre el poste y abròchelo.

PARA LIMPIARLO: Se puede colocar en la rejilla superior del lavaplatos automático.

Para unir la sombrilla

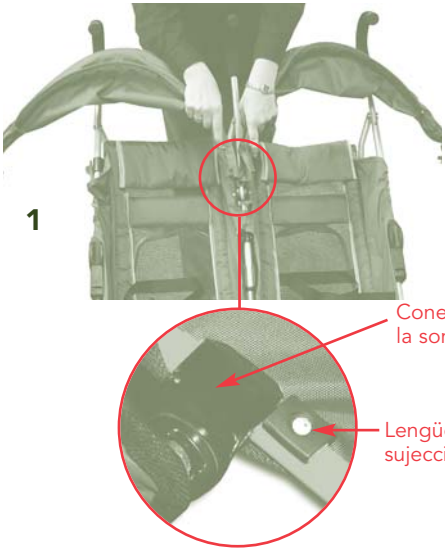

1

1 Alinée el conector de la sombrilla entre la lengüeta de sujección y la tela. Conéctela a la estructura.

2

2 Repita para el otro lados.

Instalación de las bolsa de cargo (modelos selectos)

1

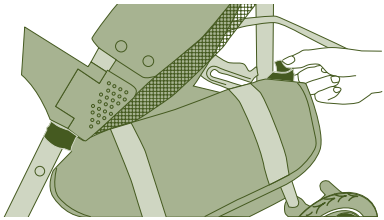

ADVERTENCIA
No ponga más de 1.36 kg (3 libras) de peso en cada bolsa de cargo.

1 Para instalar las bolsas de carga envolver el velcro a la armazón de la carriola, como se muestra. Repita para el otro lado.

Cómo usar su nuevo carriola correctamente

Para usar los frenos

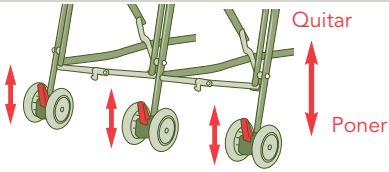

1 Empuje ambos niveladores hacia abajo para trabarlos.

2 Jale hacia arriba ambos niveladores para destrabarlos.

To Secure Child In Stroller

3

3

4

4

5

ADVERTENCIA
Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento.
Use siempre el sistema de cinturónes.

1 Asegure los dos frenos de pie para evitar que la carriola ruede accidentalmente.

2 Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño.

3 Ajuste adecuadamente el sistema de cinturones alrededor de la cintura del niño.

4 Para abrochar la hebilla del sistema de cinturones ensártela en el otro extremo del cinturón. Asegure que las dos hebillas estén abrochados para asegurar el niño.

5 Para desabrochar la hebilla del sistema de cinturones, presione las lengüetas.

Para reclinar la carriola (modelos selectos)

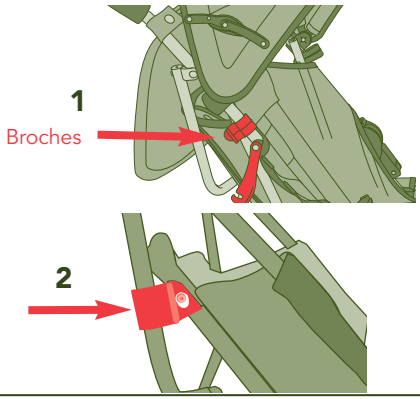

1 Desenganche los broches de los lados de la carriola.

2 Asegure los broches en el tubo de abajo.

Para enrollar la almohadilla del asiento para todo clima (modelos selectos)

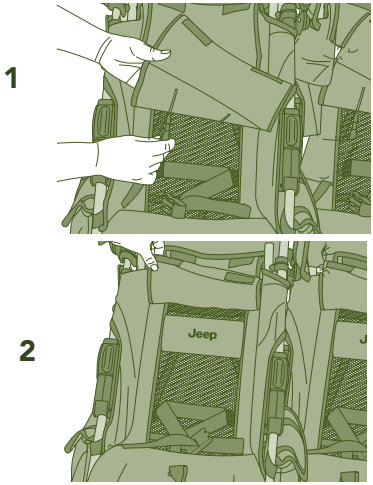

⚠ ADVERTENCIA

¡PELIGRO DE ASFIXIA! No utilice la almohadilla del asiento enrollable como una manta o cubierta para el clima.

Para mantener el niño fresco en el tiempo caliente enrolle la almohadilla del asiento para mejor circulación de aire. Durante el tiempo frio, desenróllela.

1 Desate las hebillas del asiento como se muestra.

2 Enrolle el asiento y ate el Velcro en la parte de arriba del asiento como se muestra.

Para ajustar la sombrilla

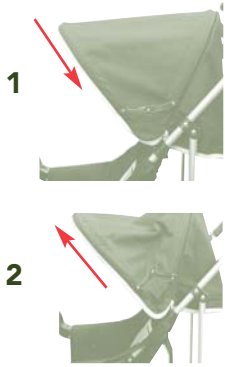

1 Para ajustar la sombrilla abierta, jale las bisagras hacia abajo en ambos lados.

2 Para cerrar, empuje las bisagras hacia arriba.

3 Para ajustar la sombrilla para bloquear el sol o el viento, abra gradualmente la sombrilla hasta la posición deseada.

Para plegar la carriola

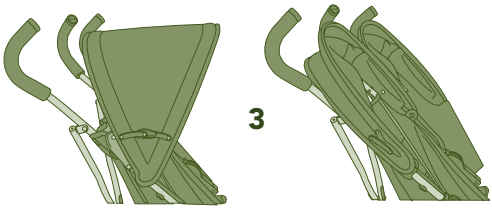

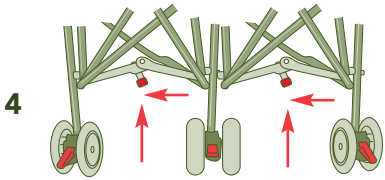

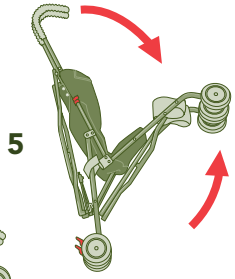

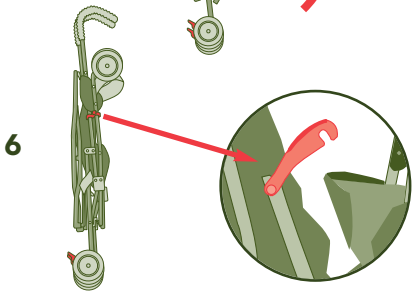

1 ANTES DE PLEGAR: Ponga los frenos.

2 La carriola necesita estar hacia arriba antes de plegarla.

3 Cierre la sombrilla.

4 Empuje la palanca roja hacia la izquierda y levántela hacia arriba.

5 Empuje las manijas hacia adelante y pliegue la carriola.

6 Asegure la traba al costado de la carriola.

Cuidado & Manteniniento



- Utilice un lubricante ligero con silicona o grafito para que su carriola se deslice suavemente y para evitar que las ruedas rechinen. Es importante el aceitar eje y las ruedas.
- Limpie las partes de metal con un trapo húmedo y luego séquelas.
- Limpie la tela tejida o las partes de vinilo con jabón suave y agua.
- Seque la carriola con un trapo suave cuando se haya mojado para evitar de que se oxide.
- Cuando guarde la carriola, nunca ponga otros objetos encima de ella, ya que esto podría dañarla.
- Revise periódicamente para ver si tiene partes gastadas, tornillos flojos, materiales rotos o partes descosidas.
- Cambie inmediatamente cualquier parte dañada.
- Soporte de vasos se puede colocar en la rejillas superior del lavaplatos automático.

Garantía limitada

Jeep® es una marca registrada de Chrysler LLC, y es utilizada, bajo licencia por Kolcraft®. © Chrysler LLC 2007.

Kolcraft® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un período de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.

LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.

Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canada; fuera de Estados Unidos y Canada: 1-910-944-9345 o envíanos un mensaje por correo electrónico a customerservice@kolcraft.com.

Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado.

Para mayor información visítenos en www.kolcraft.com
SITIO DE WEB DE HACER VOLVER: MANTENGA A SU HIJO SEGURO. Compruebe www.recall.gov para ver si cualquiera de los productos que utiliza con su hijo o cualquiera de sus juguetes han sido retirados.

Tarjeta de registro personal

Ocasionalmente no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sírvase ponerse en contacto con nosotros antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda. Una vez que se devuelve un producto, no se pude volver a vender. Se desperdician los materiales y la energía que se usó en su fabricación.

Por favor escriba la información en el espacio provisto y adjunte una copia de su recibo de compra. Usted necesitará esta información para obtener los servicios incluidos en la garantía.

Usted puede encontrar el número del modelo y la fecha de fabricación en una etiqueta situada en la parte trasera de la pata de la carriola o cocido en la parte posterior del asiento.

Favor de remitir cualquier comentario, preguntas o pedidos de piezas de respuesto a:
Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211East

1-800-453-7673 en los Estados Unidos y en Canada, 1-910-944-9345 fuera de los Estados Unidos y Canada tiempo estándar del este, 8 am-6:45 pm Lunes - Jueves, 8 am-3:30 pm Viernes

fax: 910-944-3490
correo electrónico: customerservice@kolcraft.com

Número de Modelo/Estilo: _____

Fecha de fabricación:_____

Fecha de compra: _____

Diríjase a la página 27 para ver una lista de piezas de repuesto

⚠ MISE EN GARDE

Pour éviter que l'enfant ne se blesse grièvement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture de sécurité. La sécurité de votre enfant dépend de vous. Suivez ces instructions afin d'utiliser la poussette de facon convenable. N'UTILISER LA POUSSETTE QU'APRES AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ:

Comment garantir la sécurité de votre enfant avec cette poussette

- **Doit être assemblé par un adulte.**
- **NE JAMAIS LAISSER UN ENFANT SANS SURVEILLANCE DANS LA POUSSETTE.** Les accidents arrivent vite lorsque vous avez le dos tourné. Garder toujours l'enfant à portée de vue lorsqu'il se trouve dans la poussette, même s'il dort. Ne pas utiliser ce produit comm un lit. L'enfant risque de s'asphyxier avec les coussins et de s'étrangler avec les attaches.
- **Toujours attacher l'enfant pour éviter qu'il ne se lève et ne tombe de la poussette.**
- **Toujours s'assurer de la stabilité de la poussette avant d'autoriser l'enfant à y monter ou à en descendre.** Cela évitera à la poussette de basculer et de tomber, et de blesser l'enfant.
- **N'utiliser cette poussette qu'avec des enfants de moins de 35 livres (15,8 kg) ou mesurant moins de 40 pounces (1 mètre) par siège.** Cette poussette est prévue pour supporter un poids combiné, soit deux enfants, de 70 livres (31,7 kg) maximum, et son utilisation par des enfants plus grands peut la déséquilibrer et la faire tomber.
- **N'utiliser cette poussette que quand l'enfant sait rester assis sans qu'on l'aide ou ne l'utiliser qu'en position inclinée** (modèles sélectionnés).
- **Toujours verrouiller les roues lorsque la poussette est immobilisée, particulièrement lorsqu'elle se trouve en pente.** Cela évitera de perdre le contrôle de la poussette.

Que faut-il éviter avec cette poussette

- **Toujours équilibrer le poids de la poussette de façon égale.** Pour éviter qu la poussette ne devienne instable ou ne bascule:
  - **Ne pas** placer de paquets ou autre chose de ce genre sur la capote, le siége ou autour de la poignée de la poussette.
  - **Ne pas** mettre plus de 1,36 kg (soit 3 livres) dans chaque sacoche ou le panier arriére (modèles sélectionnés).
  - **Ne pas** permettre aux enfants de jouer avec la poussette ou de se suspendre à la poignée.
- **Ne jamais utiliser cette poussette dans un escalier ou un escalier roulant.**
- **Veillez à tenir les enfants éloignés de toute pièce mobile** quand vous réglez a poussette, afin d'éviter qu'ils ne se blessent.
- **Ne pas utiliser cette poussette lorsque vous faites vos exercices !** Ne pas utiliser lorsque vous courrez, faites du jogging, du patin en ligne ou toutes autres activités athlétiques.

- N'UTILISER AUCUN siège auto nourrisson avec ce produit. Risque de blessures graves.
- Pour éviter que l'enfant ne se coince les doigts, faire attention au moment de déplier ou de plier la poussette.
- Cet article peut se déstabiliser en cas d'utilisation d'un sac autre que celui recommandé par le fabricant.
- N'utiliser que des pièces de rechange fournies par le fabricant.

Liste de pièces

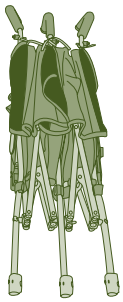

Cadre de la poussette

Roues arrière (6)

Essieux (3)

Goupilles (3)

Rondelles (9)

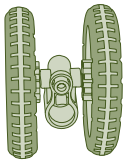

Assemblage de la roue avant (3)

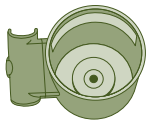

Porte-boisson (modèles sélectionnés)

Sacoches (modèles sélectionnés)

Chapeau de moyeu (6)

Capote (1)

Comment assembler votre poussette

Pour déplier la poussette

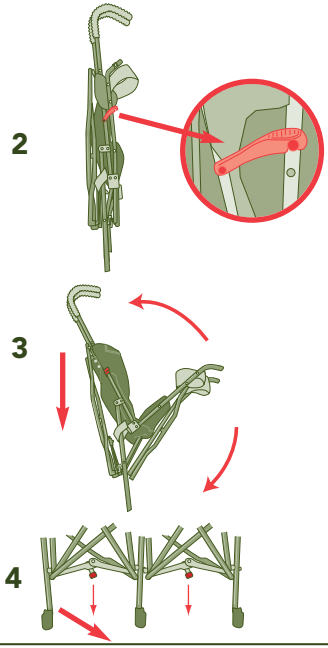

1 Enlever les morceaux de carton ou les attaches en plastique utilisés pour protéger le produit pendant l'expédition.

2 Dégrafer l'attache latérale de verrouillage.

3 Poussez l'avant de la poussette vers le bas.

4 Poussez la barre de pliage vers le bas afin de verrouiller la poussette.

Pour assembler les roues arrière

ASSEMBLAGE DE LA ROUE ARRIERE DROITE

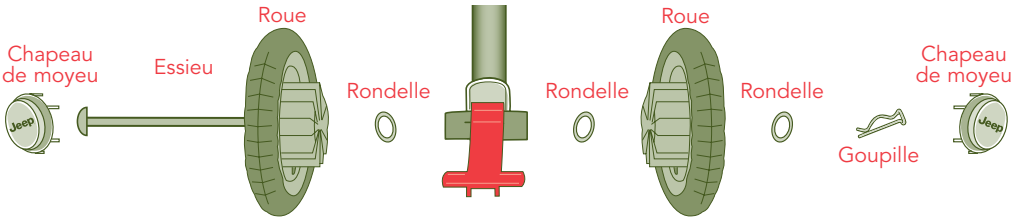

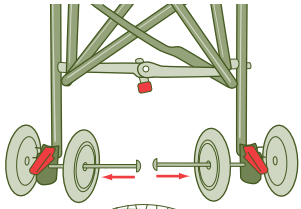

3

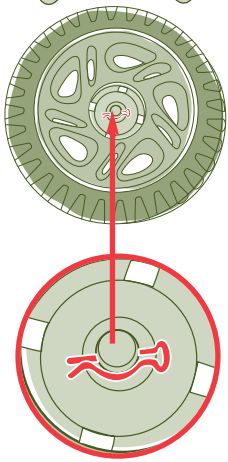

7

1. Pour assembler la roue arrière droite, faire glisser la roue sur l'essieu.
2. Faire glisser la première rondelle sur l'essieu.
3. Insérer l'essieu, la rondelle et la roue dans l'assemblage de la roue arrière droite, selon l'illustration. Vérifiez que l'essieu est bien inséré dans l'assemblage de la roue depuis la roue interne.
4. Faire glisser la deuxième rondelle sur l'essieu.
5. Faire glisser l'autre roue sur l'essieu.
6. Faire glisser la troisième rondelle sur l'essieu.
7. Enfiler la partie plate de la goupille dans l'orifice sur l'essieu.
8. Aligner les languettes de chaque chapeau de moyeu avec les fentes de la roue. Insérer les chapeaux de moyeu en place.
9. Répéter l'opération pour le côté gauche.

Pour assembler les roues avant

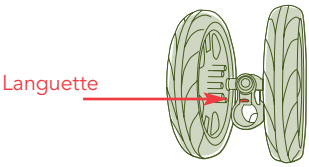

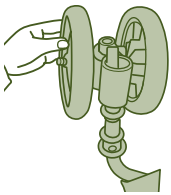

1

Si la poussette arrive avec les roues demontées, suivez les instructions cidessous.

1. Avec la languette sur la roue orientée du côté opposé à la roue, placez la roue sur la poussette jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Répétez l'opération pour l'autre roue avant.

REMARQUE: Pour retirer la roue, pressez la languette et enlevez la roue.

Pour attacher le porte-boisson (modèles sélectionnés)

1

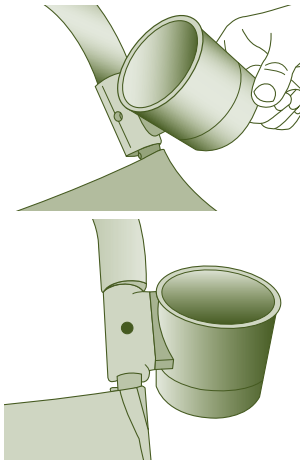

⚠MISE EN GARDE

Ne pas placer plus de 454 g (1 livre) dans ce porte-boisson, pour éviter de renverser!

Ne pas placer de liquides chauds dans ce porte-boisson. Ceux-ci peuvent brûler votre enfant.

1 Pour attacher le porte-boisson à la poignée gauche, aligner l'orifice au-dessus de l'onglet et enclencher.

NETTOYAGE: Va dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Pour attacher la capote

1

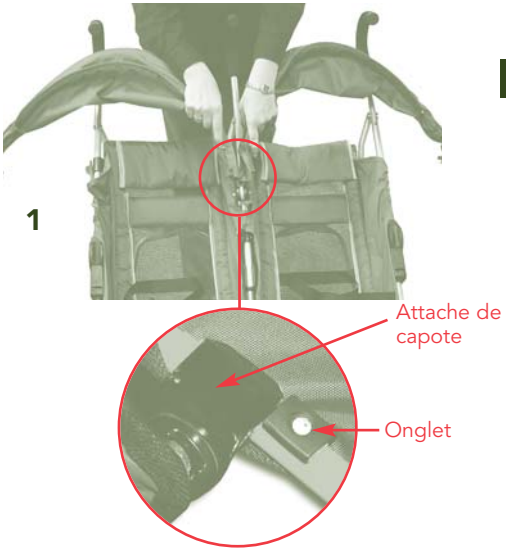

1 Placez l'attache de capote entre l'onglet et le tissu. Enclenchez sur le cadre.

2

2 Répétez l'opération de l'autre côté.

Pour attacher les sacoches (modèles sélectionnés)

1

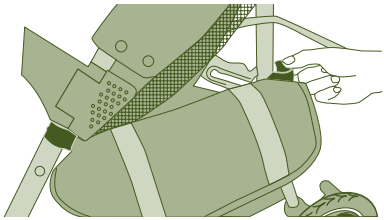

⚠MISE EN GARDE
Ne pas mettre plus de 1,36 kg (soit 3 livres) dans chaque sacoche.

1 Pour attacher les sacoches, faire passer une extrémité de la bride velcro autour du cadre de la poussette et l'attacher, selon l'illustration. Répétez l'opération de l'autre côté.

Instructions pour une utilisation correcte de votre nouvelle poussette

Pour utiliser les freins

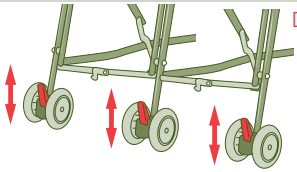

1 Appuyer sur les leviers des deux roues arrière pour verrouiller.

2 Remonter les leviers pour déverrouiller.

Pour attacher l'enfant dans la poussette

3

3

4

4

5

⚠MISE EN GARDE
Pour éviter que l'enfant ne se blesse grièvement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture.

1 Verrouiller les deux freins à pied pour éviter de perdre le contrôle de la poussette.

2 Placer la sangle de l'entre-jambes de l'enfant.

3 Ajuster la ceinture de façon à ce qu'elle maintienne parfaitement l'enfant au niveau de la taille.

4 Pour fermer les boucles de la ceinture de sécurité, les attacher ensemble. S'assurer que les deux boucles sont bien fermées pour garantir la sécurité de l'enfant.

5 Pour libérer les boucles de la ceinture de sécurité - appuyer sur les attaches.

Pour incliner le siège (modèles sélectionnés)

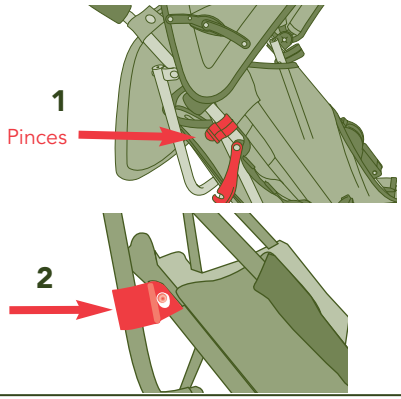

1 Libérer les pinces de chaque côté de la poussette.

2 Attacher les pinces à la barre inférieure.

Relever le revêtement tous-climats (modèles sélectionnés)

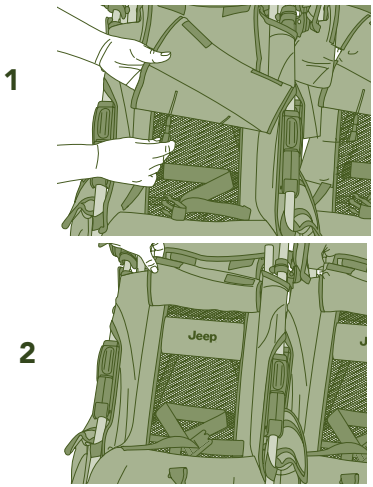

⚠MISE EN GARDE

DANGER DE SUFFOCATION ! Ne pas utiliser le revêtement de siège amovible comme couverture ou protection contre les intempéries.

Pour garder l'enfant aéré quand il fait chaud, relever le revêtement de siège pour une meilleure circulation de l'air. Le dérouler à nouveau quand le temps se rafraîchit.

1 Délier les boucles du revêtement de siège comme sur le schéma ci-contre.

2 Replier le revêtement vers le haut et attacher la bande velcro en haut du siège.

Pour ajuster la capote

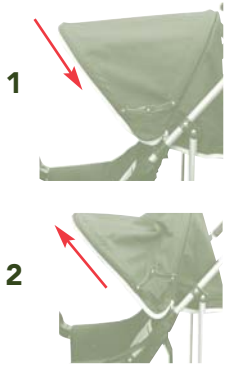

1 Pour verrouiller la capote en position ouverte, enfoncer les deux charnières latérales.

2 Pour la fermer, remonter les charnières.

3 Pour une protection contre le soleil ou le vent, ajuster la capote en la poussant délicatement vers la position désirée.

Pour plier la poussette

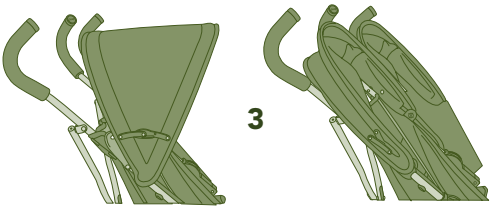

3

4

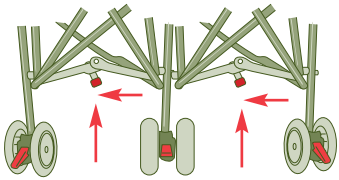

5

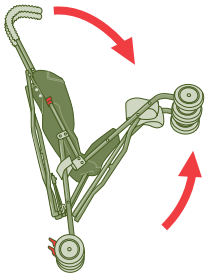

6

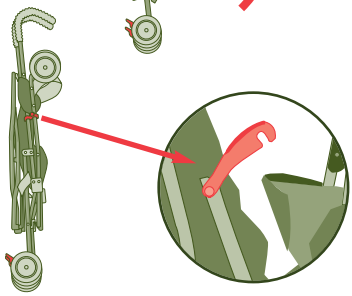

1 **AVANT DE PLIER:** Verrouiller les freins.

2 Le dossier du siège de la poussette doit être en position droite avant de pouvoir plier la poussette.

3 Rabattre la capotes.

4 Remonter le levier rouge vers la gauche et soulever.

5 Pousser le guidon vers l'avant et replier la poussette.

6 Verrouillez la pince sur le côté de la poussette.

Entretien & Nettoyage



- Pour prolonger le bon fonctionnement de votre poussette et éviter des grincements de roues, utiliser un lubrifiant à base de silicone ou de graphite léger. Il est important d'huiler l'essieu et l'assemblage des roues.
- Nettoyer les parties métalliques avec un chiffon humide et les essuyer.
- Nettoyer le tissu ou les parties en vinyle avec un détergent doux et une solution aqueuse.
- Sécher la poussette encore humide à l'aide d'un chiffon non corrosif pour éviter qu'elle ne rouille.
- Ne rien empiler sur la poussette lorsqu'elle n'est pas utilisée ; cela pour-rait l'endommager.
- Contrôler régulièrement la poussette pour voir si des pièces sont usées, des vis desserrées, ou si le tissu ou la couture sont déchirés.
- Remplacer immédiatement les pièces endommagées.
- Le porte-boisson peut être mis au lave-vaisselle sur le plateau supérieur.

Garantie limitée

Jeep® est une marque déposée de la Chrysler LLC, et est utilisé sous licence par Kolcraft®. © Chrysler Company LLC 2007.

Kolcraft® garantit cet article contre tout défaut de fabrication, selon les décrets suivants: Kolcraft s'engage à réparer ou remplacer, à sa convenance, l'article défectueux pendant UN AN à partir de la date d'achat. Si vous avez un problème ou n'êtes pas entièrement satisfait de cet article, veuillez contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft.

COMME CETTE GARANTIE LE STIPULE, LE CONSOMMATEUR NE PEUT PRETENDRE QU'A LA REPARATION OU AU REMPLACEMENT DE L'ARTICLE. KOLCRAFT NE SERA TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE POUR RUPTURE DE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE CONCERNANT CET ARTICLE, EN RESTANT TOUTEFOIS DANS LES LIMITES DE LA LOI EN VIGUEUR. TOUTE GARANTIE TACITE DE COMMERCIALISATION OU D'UTILISATION ADEQUATE DE CET ARTICLE EST LIMITEE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE.

Certains états interdisent l'exclusion ou la limitation des garanties présentées ci-dessus ; dans ce cas-là, ces exclusions ne vous concernent pas. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier selon les états. Nous vous remercions sincèrement d'avoir acheté cet article Kolcraft.

Pour tous services de garantie, merci de contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft au 1-800-453-7673 pour Etats-Unis et le Canada et au1-910-944-9345 en dehors des Etats-Unis et du Canada, ou par courrier électronique à customerservice@kolcraft.com.

En cas de retour de cet article au Service à la Clientèle de Kolcraft pour une réparation ou un remplacement, envoyez-le en port payé et suffisamment assuré.

Pour davantage de renseignements, visitez le site www.kolcraft.com

SITE WEB DE RAPPEL DE PRODUITS : GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT. Consultez le site www.recall.gov afin de déterminer si les produits utilisés pour l'enfant ou les jouets ont été rappelés.

Fiche de renseignements personnels

Il arrive parfois qu'un de nos articles soit défectueux et pose un problème au consommateur. Dans la plupart des cas, nous pouvons résoudre votre problème en effectuant un remplacement des pièces défectueuses. Contactez-nous avant de retourner un de nos articles au magasin. Une fois retourné, l'article ne peut être revendu. Les matériaux et l'énergie utilisés pour sa fabrication ont alors été gaspillés.

Nous vous encourageons à noter les renseignements nécessaires dans l'espace prévu à cet effet et à y joindre une copie de votre ticket de caisse. Vous aurez besoin de ces renseignements pour bénéficier du service de garantie.

Vous trouverez le numéro de modèle et la date de fabrication sur un autocollant situé proche du montant arrière ou cousu à l'arrière du siège.

Prière d'envoyer vos commentaires, questions ou demandes d'échange de pièce à:
Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211East
Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 aux États-Unis et au Canada, 1-910-944-9345 à l'extérieur des États-Unis et du Canada.
Heure de New York, de 8h00 à 18h45 du lundi au jeudi, de 8h00 à 15h30 le vendredi

fax: 910-944-3490
courriel: customerservice@kolcraft.com

Numéro du modèle: _____

Date de fabrication:_____

Date d'achat: _____

Lisez en page 27 la liste de pièces de remplacement

Replacement Parts List / Lista de piezas de repuesto / Liste des pièces de rechange

Circle the Part You Need

Replacement parts may look slightly different than what is shown below.

Marque con un círculo el repuesto que necesita

Las piezas de recambio se pueden ver ligeramente diferentes de como se muestran abajo.

Encerclez la pièce dont vous avez besoin

Les pièces de rechange peuvent différer légèrement des illustrations.

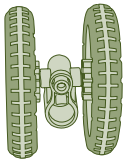

$9.00
Front Wheel
Rueda delantera
Roue avant

$7.00
Rear Wheel
Rueda trasera
Roue arrière

$9.00
Canopy
Sombrilla
Capote

$20.00
Seat Pad
Colchón para el asiento
Revêtement de siège

Free / Gratis / Libre
Washers, Cotter Pins, Axles & Hub Caps
Arandela, pasador, Eje y tapón del cubo
Rondelle, goupilles, essieux et chapeau de moyeu

$2.00
Handle Grip
Asa para agarrar
Poignée de guidon

$7.00
Footrest
Apoyapiés
Repose-pieds

Select Model replacement parts • Seleccione las piezas de repuesto del Modelo • Choisissez les pièces de remplacement du Modèle

$5.00
Cup Holder
Carga vaso
Porte-boisson

$8.00
Cargo Bag
Bolsa de carga
Sacoches

Replacement Parts Order Form / Formulario para ordenar piezas de repuesto / Formulaire de commande pour pièces de rechange

- Complete the following form. Your model number and date of manufacture must be included on the form to ensure proper replacement parts.
- Complete el siguiente formulario. Debe incluir en el formulario el número de su modelo y fecha de fabricación para asegurarse de que obtenga las piezas de repuesto adecuadas.
- Remplissez le formulaire suivant. Votre numéro de modèle et la date de fabrication doivent être inclus dans le formulaire pour garantir un échange de pièce approprié.

Model Number - *No de modelo - Numéro du modèle*

Date of Manufacture - *Fecha de fabricación - Date de fabrication*

Total:

Shipping & Handling* - *Gastos de envío* - Port et manutention** : $5.00
*$15.00 outside the continental U.S.
*U.S. $15,00 para fuera de continente de EE.UU
*$15 dollars US pour les clients résidant hors de la partie continentale des É.-U.

Sales Tax** - *Impuestos** - *T.V.A.** :
**NC Residents Only 7%
**Residentes de North Carolina nomas 7%
** 7% pour les résidents de la Caroline du Nord uniquement.

Total Due - *Total a pagar - Total à régler*:

❑ **Check or money order (in US dollar) enclosed** (payable to Kolcraft Enterprises, Inc.)
Cheque o giro adjunto (a nombre de Kolcraft Enterprises, Inc.)
Chèque ou mandat postal (montant en dollar US) inclus (à l'ordre de Kolcraft Enterprises, Inc.)

❑ **Charge to credit card**
Cobrar a la tarjeta de crédito - Débiter cette carte de crédit
❑ Visa ❑ Mastercard

Account# - *Cuenta No - N° compte*:

3 Digit Security Code - *3 numeros de código de dígito de seguridad -* Code de sécurité à 3 chiffres

Expiration Date - *Fecha de vencimiento - Date d'expiration*: ____/____

Signature - *Firma*:

Ship to - *Enviar a - Destinataire*:

Name - Nombre - Nom

Address - Dirección - Adresse

City, State, Zip - Ciudad, Estado, Código postal - Ville, Province, Code postal

(____)
Telephone - Teléfono - Téléphone

Email Address - Correo electrónico - Adresse courriel