Jeep®

SINCE 1941, THE JEEP® BRAND HAS BEEN A SYMBOL OF FREEDOM AND CAPABILITY. DESIGNED FOR PEAK PERFORANCE IN RUGGED CONDITIONS. JEEP® BRANDED PRODUCTS ARE CREATED FOR LIVING LIFE WITHOUT LIMITS.

Wrangler Twin Sport® Instruction Sheet

Hoja de instrucciones de Wrangler Twin Sport®

Feuillet d'instructions pour poussette pour Wrangler Twin Sport®

Consumer Service: 1.800.453.7673
www.kolcraft.com/jeep

S63J-T-R4 2/12

⚠WARNING

Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use Restraint System.
Your child's safety depends on you. Proper stroller use cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE STROLLER UNTIL YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION:

How to Keep Your Child Safe While Using this Stroller

- **Adult assembly required.**
- **Never leave your child unattended while in stroller.** Accidents can happen quickly while your back is turned. You must always keep your child in view while your child is in the stroller, even when sleeping. Do not use this product as a bed. Your child may become tangled in straps or pads and suffocate.
- **Always use restraint system to keep child from standing up or falling out of the stroller.**
- **Always lock the stroller open before allowing your child in or near the stroller.** This prevents injuries caused by stroller collapsing.
- Only use this stroller with children who each weigh less than 35 lbs. (15.8 kg) and whose head rests below the top of the seat back. Use by larger children may damage the stroller, or cause a hazardous unstable condition to exist.
- **Always set the wheel brakes when stroller is not moving, especially on an incline.** This prevents the stroller from rolling away.

What to Avoid While Using this Stroller

- **Always balance the weight of the stroller evenly.** To prevent the stroller from becoming unstable, do not place parcels or accessory items on the stroller canopy, seat, or over the handle. Do not allow children to play with or hang onto the stroller.
- **Never use this stroller on stairways or escalators.**
- **This is not an exercise stroller!** Do not use this product while running, jogging, in-line skating or participating in other athletic activities.
- **Take care when folding and unfolding to prevent finger pinching.**
- **Make sure children are clear of any moving parts** if you adjust the stroller, otherwise they may be injured.
- **DO NOT** allow children to climb into stroller unassisted. Stroller may tip over and injure child.
- Only use replacement parts supplied by the manufacturer.
- **DO NOT use any infant car seats with this product. Serious injury could occur.**
- **DO NOT put child in basket.**

⚠ADVERTENCIA

Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Siempre use el sistema de cinturones. La seguridad de su hijo/a depende de usted. No se puede asegurar un uso apropiado de la carriola a menos que usted siga estas instrucciones. NO USE LA CARRIOLA HASTA QUE USTED HAYA LEÍDO Y COMPRENDIDO ÉSTAS INSTRUCCIONES.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

Cómo mantener a su hijo seguro mientras utiliza ésta carriola

- **Ensamblado por un Adulto es necesario.**
- **Nunca deje a su niño solo en la carriola.** Pueden ocurrir accidentes repentinamente mientras usted se encuentra de espaldas. Debe mantener a su niño siempre a la vista minetras esté en la carriola, aunque esté durmiendo. No utilice esté producto como cama. Su niño pudiera quedar atrapado entre las correas o sofocarse con los colchoncitos.
- **Siempre use el sistema de sujeción para evitar que su niño se pare en la carriola o se caiga.**
- **Siempre asegure la carriola en posición desplegada antes de permitir que su niño se acerque o se monte en ella.** Esto evitará que se cierre súbitamente y cause lesión al niño.
- El uso de esta carriola es solo para niños que pesen menos de 15,8 kg (35 libras) y quiénes su cabeza descansen hacia abajo de lo arriba de la trasera de el asiento. Uso por niños mas grandes pueden dañar la carriola, o causar un inestable condición peligrosa que existe.
- **Siempre ponga los frenos de las ruedas cuando la carriola no esté en movimiento, especialmente cuando está en una superficie inclinada.** Esto evitará que la carriola ruede accidentalmente.

Qué debe evitar mientras utiliza ésta carriola

- **Siempre mantenga el peso de la carriola repartido por igual.** Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no coloque paquetes ni accesorios sobre la sombrilla, los asientos o la manija. No permita que los niños jueguen con la carriola o se cuelguen de ella.
- **Nunca utilice esta carriola en escaleras o escaleras automáticas.**
- **¡Esta carriola no está diseñada para hacer ejercicio!** No debe ser utilizada para correr, trotar, patinar o participar en otras actividades atléticas.
- **Tome cuidado cuando este doblando o desdoblando para prevenir pellizcos a los dedos.**
- Si necesitara ajustar la carriola, asegúrese de que los niños no estén en contacto con las piezas móviles, de lo contrario podrían lesionarse.
- **No** permita que el niño se suba por sí solo en la carriola. La carriola se puede voltear y el niño puede lesionarse.
- Use únicamente piezas de reemplazo del fabricante.
- **NO USE ningún asiento de automóvil para niños con esta carriola. Puede ocurrir una lesion seria.**
- **No ponga su niño en la canasta.**

⚠MISE EN GARDE

Pour éviter que l'enfant ne se blesse grièvement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture de sécurité. La sécurité de votre enfant dépend de vous. Suivez ces instructions afin d'utiliser la poussette convenablement. N'UTILISER LA POUSSETTE QU'APRES AVOIR LU ET COMPRIS CES INSTRUCTIONS.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ :

Comment garantir la sécurité de votre enfant avec cette poussette

- **Doit être assemblé par un adulte.**
- **Ne jamais laisser un enfant sans suerveillance dans la poussette.** Les accidents arrivent vite lorsque vous avez le dos tourné. Garder toujours l'enfant à portée de vue lorsqu'il se trouve dans la poussette, même s'il dort. Ne pas utiliser ce produit comm un lit. L'enfant risque de s'asphyxier avec les coussins et de s'étrangler avec les attaches.
- **Toujours attacher l'enfant pour éviter qu'il ne se lève et ne tombe de la poussette.**
- **Toujours s'assurer de la stabilité de la poussette avant d'autoriser l'enfant à y monter ou à en descendre.** Cela évitera à la poussette de basculer et de tomber, et de blesser l'enfant.
- Utiliser uniquement la poussette si le poids de l'enfant est inférieur à 15,8 kg (35 lb) et dont la tête s'appuie sous la partie supérieure du dossier de siège. Tout transport d'enfant plus grand risque d'endommager la poussette ou entraîner une situation instable.
- **Toujours verrouiller les roues lorsque la poussette est immobilisée, particulièrement lorsqu'elle se trouve en pente.** Cela évitera de perdre le contrôle de la poussette.

Que faut-il éviter avec cette poussette

- **Toujours s'assurer de maintenir le poids de la poussette en équilibre de façon uniforme.** Pour éviter que la poussette devienne instable ou ne bascule, ne pas déposer de colis ou d'objets sur l'auvent de la poussette, sur le siège ou au-dessus de la poignée. Ne pas laisser les enfants de jouer avec la poussette ou de s'y accrocher.
- **Ne jamais utiliser cette poussette dans un escalier ou un escalier roulant.**
- **Ne pas utiliser cette poussette lorsque vous faites vos exercices!** Ne pas utiliser lorsque vous courrez, faites du jogging, du patin en ligne ou toutes autres activités athlétiques.
- **Pour éviter que l'enfant ne se coince les doigts, faire attention au moment de déplier ou de plier la poussette.**
- **Veillez à tenir les enfants éloignés de toute pièce mobile** quand vous réglez a poussette, afin d'éviter qu'ils ne se blessent.
- **Ne pas** laisser les enfants monter dans la poussette sans surveillance. Elle risque de basculer et d'entraîner des accidents.
- N'utiliser que des pièces de rechange fournies par le fabricant.
- **N'UTILISER AUCUN siège auto nourrisson avec ce produit. Risque de blessures graves.**
- **Ne mettez pas l'enfant dans un panier.**

PARTS LIST - LISTA DE PARTES - LISTE DE PIÈCES

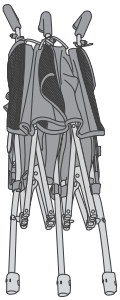

Stroller Frame
Estructura de la carriola
Cadre de la poussette

Rear Wheels (6)
Ruedas traseras **(6)**
Roues arrière **(6)**

Axles (3)
Ejes **(3)**
Essieux **(3)**

Washers (9)
Arandelas **(9)**
Rondelles **(9)**

Cotter Pins (3)
Pasadores **(3)**
Goupilles **(3)**

Hub Caps (6)
Tapone del cubo (6)
Chapeau de moyeu (6)

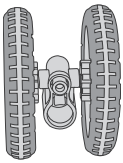

Front Wheels (3)
Rueda delantera (3)
Assemblage de la roue avant (3)

Canopy (1)
Sombrilla (1)
Capote (1)

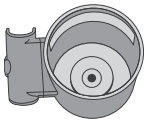

Cup Holder (select models)
Soporte de vaso (modelos selectos)
Porte-boisson (modèles sélectionnés)

Cargo Bags (2)
(select models)
Bolsa de cargo (2)
(modelos selectos)
Sacoches (2)
(modèles sélectionnés)

HOW TO ASSEMBLE YOUR STROLLER - CÓMO ENSAMBLAR SU CARRIOLA - COMMENT ASSEMBLER VOTRE POUSSETTE

To Open Stroller - Para abrir carriola - Pour déplier la poussette

1 **Remove any cardboard inserts or plastic ties used to protect the product during shipment.**

ES: Remueva cualquier inserción de cartón o plástico para proteger el producto durante el envío.

FR: Enlever les morceaux de carton ou les attaches en plastique utilisés pour protéger le produit pendant l'expédition.

2

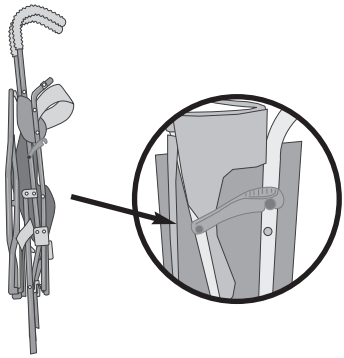

2 **Release clip on side of stroller.**

ES: Suelte la traba del costado de la carriola.

FR: Dégrafer l'attache latérale de verrouillage.

3

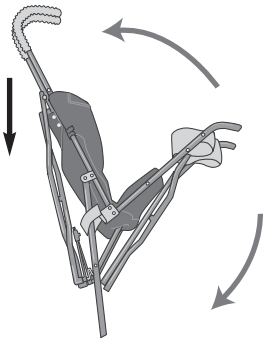

3 **Push front of stroller downward.**

ES: Empuje la parte delantera de la carriola hacia abajo.

FR: Poussez l'avant de la poussette vers le bas.

4

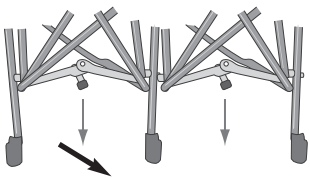

4 **Press down folding bar in back to lock stroller.**

ES: Empuje ambas barras plegables completamente hacia abajo para asegurar la carriola.

FR: Poussez la barre de pliage vers le bas afin de verrouiller la poussette.

To Assemble Rear Wheels - Para ensamblar las ruedas traseras - Pour assembler les roues arrière

RIGHT REAR WHEEL ASSEMBLY - UNIDAD DE RUEDAS TRASERAS EL DERECHO - ASSEMBLAGE DE LA ROUE ARRIERE DROITE

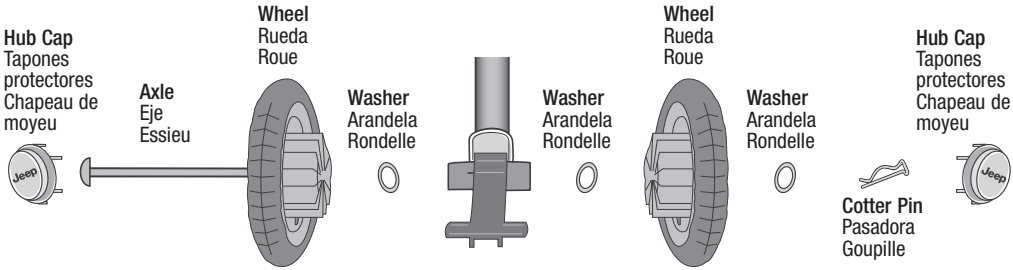

1 **For the right rear wheel assembly, slide the wheel onto the axle.**

ES: Para el lado derecho del ensamblaje de las ruedas traseras, coloque la rueda en el eje.

FR: Pour assembler la roue arrière droite, faire glisser la roue sur l'essieu.

2 **Slide first washer onto axle.**

ES: Deslice la primera sobre el eje.

FR: Faire glisser la première rondelle sur l'essieu.

3

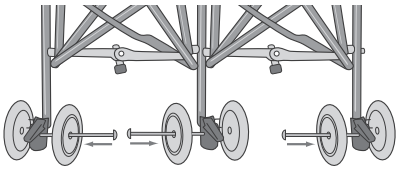

3 **Insert axle with washer and wheel into right rear wheel assembly as shown. Make sure axle is inserted into rear wheel assembly from the inside wheel.**

ES: Inserte el eje con la arandela y la rueda en el lado derecho del ensamblaje de las ruedas traseras tal como se muestra. Asegúrese que el eje se coloque en el ensamblaje de las ruedas traseras desde la parte interna de la rueda.

FR: Insérer l'essieu, la rondelle et la roue dans l'assemblage de la roue arrière droite, selon l'illustration. Vérifiez que l'essieu est bien inséré dans l'assemblage de la roue depuis la roue interne.

4 **Slide second washer onto axle.**

ES: Coloque la segunda arandela sobre el eje.

FR: Faire glisser la deuxième rondelle sur l'essieu.

5 **Slide other wheel onto axle.**

ES: Coloque la otra rueda en el eje.

FR: Faire glisser l'autre roue sur l'essieu.

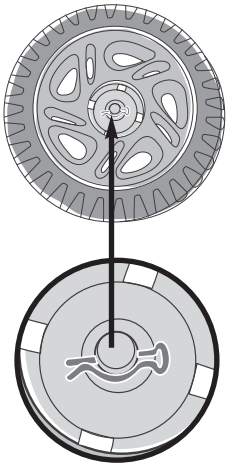

7

6 **Slide third washer onto axle.**

ES: Coloque la trecera arandela en el eje.

FR: Faire glisser la troisième rondelle sur l'essieu.

7 **Fit straight part of cotter pin through hole on axle.**

ES: Inserte la parte recta del pasador por el agujero del eje.

FR: Enfiler la partie plate de la goupille dans l'orifice sur l'essieu.

8 **Line up tabs in each of the hub caps with slots in the wheel, snap hub caps into place.**

ES: Alinée las lengüetas de cada uno de los tapones protectores con las ranuras de la rueda y presione hasta que queden bien asegurados.

FR: Aligner les languettes de chaque chapeau de moyeu avec les fentes de la roue. Insérer les chapeaux de moyeu en place.

9 **Repeat for other rear wheels.**

ES: Repita para las otras ruedas traseras.

FR: Répétez pour les autres roues arrière.

To Assemble Front Wheels - Para ensamblar las ruedas delanteras -Pour assembler les roues avant

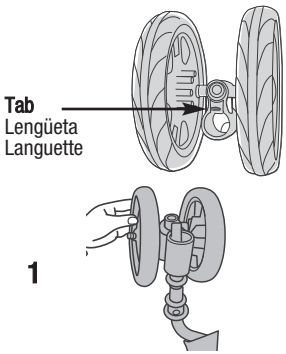

1

1 **With tab on wheel facing away from stroller, place wheel on stroller until it snaps onto stroller.**

ES: Con la lengüeta de la unidad de la rueda orientada en sentido opuesto a la carriola, coloque la rueda en la carriola hasta que se encaje en la carriola.

FR: Avec la languette sur la roue orientée du côté opposé à la roue, placez la roue sur la poussette jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

NOTE: **To remove, squeeze tab and pull wheel off.**

ES: NOTA: Para quitar, apriete la lengüeta y saque las ruedas.

FR: REMARQUE: Pour retirer la roue, pressez la languette et enlevez la roue.

To Attach Cup Holder (Select Models) - Para conectar el soporte de vaso (modelos selectos) - Pour attacher le porte-boisson (modèles sélectionnés)

⚠WARNING

To prevent the stroller from becoming unstable or tipping, do not place more than 1 lb (0.45 kg) in this cupholder. Do not place hot liquids in this cupholder. Hot liquids can burn your child.

⚠ADVERTENCIA

Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no coloque más de 0.45 kg (1 lb.) en el portavasos. No coloque líquidos calientes en este portavasos. Los líquidos calientes pueden quemar al niño.

⚠MISE EN GARDE

Pour éviter que la poussette devienne instable ou ne bascule, éviter de déposer des articles pesant plus de 4,54 kg (10 lb) dans ce porte-gobelet. Ne pas verser de liquide chaud dans ce porte-gobelet. Les liquides chauds peuvent causer des brûlures à votre enfant.

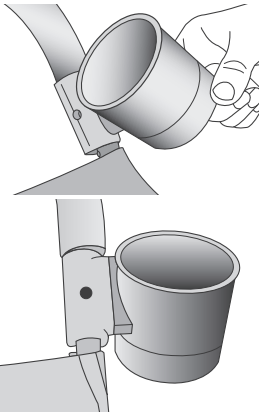

1

1 **Attach cup holder to left handle by aligning hole over pins and snap into place.**

ES: Para conectar el soporte de vasos a la manija izquierda, coloque el agujero sobre el poste y abròchelo.

FR: Pour attacher le porte-boisson à la poignée gauche, aligner l'orifice au-dessus de l'onglet et enclencher.

TO CLEAN: Top rack dishwasher safe.

ES: PARA LIMPIARLO: Se puede colocar en la rejilla superior del lavaplatos automático.

FR: NETTOYAGE: Va dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

To Attach Canopy - Para unir la sombrilla - Pour attacher la capote

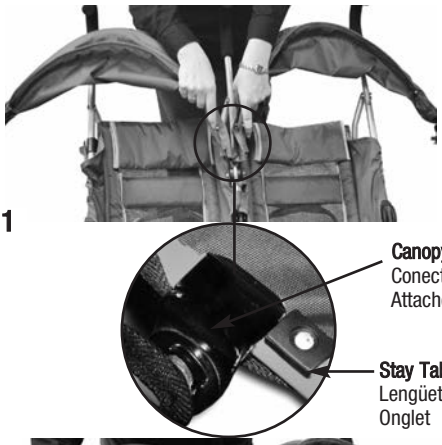

1

Canopy Connector
Conector de la sombrilla
Attache de capote

Stay Tab
Lengüeta de sujección
Onglet

2

1 **Align canopy connector between stay tab and fabric. Snap on to frame.**

ES: Alinée el conector de la sombrilla entre la lengüeta de sujección y la tela. Conéctela a la estructura.

FR: Placez l'attache de capote entre l'onglet et le tissu. Enclenchez sur le cadre.

2 **Repeat for other sides.**

ES: Repita para el otro lados.

FR: Répétez l'opération de l'autre côté.

To Install Cargo Bags (Select Models) - Instalación de las bolsa de cargo (modelos selectos) - Pour attacher les sacoches (modèles sélectionnés)

⚠WARNING	⚠ADVERTENCIA	⚠MISE EN GARDE
To prevent the stroller from becoming unstable or tipping, do not put more than 3 lbs (1.36 kg) in each cargo bag.	Para impedir que la carriola se vuelva inestable o se caiga, no ponga más de 1.36 kg (3 libras) de peso en cada bolsa de cargo.	Pour éviter que la poussette devienne instable ou Ne pas mettre plus de 1,36 kg (soit 3 livres) dans chaque sacoche.

1

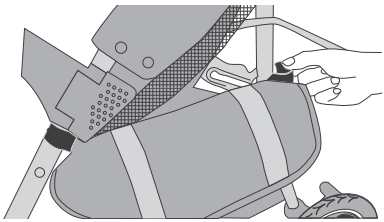

1 **To attach cargo bag, loop and secure one end of the Velcro strap around frame of stroller as shown. Repeat for other side.**

ES: Para instalar las bolsas de carga envolver el velcro a la armazón de la carriola, como se muestra. Repita para el otro lado.

FR: Pour attacher les sacoches, faire passer une extrémité de la bride velcro autour du cadre de la poussette et l'attacher, selon l'illustration. Répétez l'opération de l'autre côté.

HOW TO PROPERLY USE YOUR NEW STROLLER - CÓMO USAR SU NUEVO CARRIOLA CORRECTAMENTE- INSTRUCTIONS POUR UNE UTILISATION CORRECTE DE VOTRE NOUVELLE POUSSETTE

To Operate Brakes - Para usar los frenos - Pour utiliser les freins

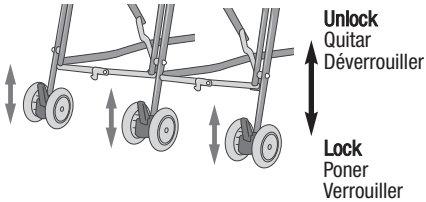

1 **Push all levers down to lock.**

ES: Appuyer sur les leviers des deux roues arrière pour verrouiller.

FR: Empuje ambos niveladores hacia abajo para trabarlos.

2 **Pull all levers up to unlock.**

ES: Jale hacia arriba ambos niveladores para destrabarlos.

FR: Remonter les leviers pour déverrouiller.

To Secure Child In Stroller - Para asegurar al niño en la carriola - Pour attacher l'enfant dans la poussette

⚠WARNING	⚠ADVERTENCIA	⚠MISE EN GARDE
Avoid serious injury from falling or sliding out. Always use restraint system.	Evite daños serios causados por caídas o al deslizarse del asiento. Use siempre el sistema de cinturónes.	Pour éviter que l'enfant ne se blesse grièvement en tombant ou en glissant, toujours utiliser la ceinture.

1 **Lock all foot brakes to keep stroller from rolling.**

ES: Asegure todo los frenos de pie para evitar que la carriola ruede accidentalmente.

FR: Verrouillez les deux freins à pied pour éviter le roulement de la poussette.

2 **Place crotch strap between child's legs.**

ES: Coloque la correa de la entrepierna entre las piernas del niño.

FR: Placer la sangle de l'entre-jambes de l'enfant.

3

3

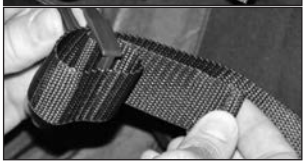

3 **Adjust restraint system to fit snugly around child's waist.**

ES: Ajuste adecuadamente el sistema de cinturones alrededor de la cintura del niño.

FR: Ajuster la ceinture de façon à ce qu'elle maintienne parfaitement l'enfant au niveau de la taille.

4

4

4 **To fasten restraint system buckles - push together. Be sure both buckles are fastened to secure child safely.**

ES: Para abrochar la hebilla del sistema de cinturones ensártela en el otro extremo del cinturón. Asegure que las dos hebillas estén abrochados para asegurar el niño.

FR: Pour fermer les boucles de la ceinture de sécurité, les attacher ensemble. S'assurer que les deux boucles sont bien fermées pour garantir la sécurité de l'enfant.

5

5 **To unsnap restraint system buckles - press tabs to release.**

ES: Para desabrochar la hebilla del sistema de cinturones, presione las lengüetas.

FR: Pour libérer les boucles de la ceinture de sécurité - appuyer sur les attaches.

To Recline Seat (select models) - Para reclinar la carriola (modelos selectos) - Pour incliner le siège (modèles sélectionnés)

⚠WARNING	⚠ADVERTENCIA	⚠MISE EN GARDE
To avoid finger entrapment or pinching, do not adjust the seat back while child is in the stroller.	Para evitar heridas en los dedos, no ajuste el respaldo del asiento con el niño dentro.	Pour éviter que l'enfant ne se coince les doigts, ne pas incliner le siège lorsque l'enfant est dans la poussette.

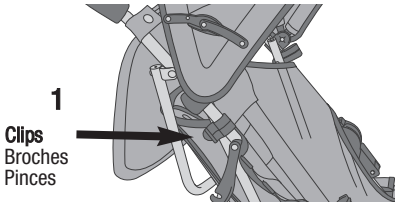

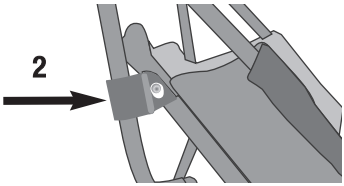

1 **Unhook clips from both sides of stroller.**

ES: Desenganche los broches de los lados de la carriola.

FR: Libérer les pinces de chaque côté de la poussette.

2 **Attach clips to lower bar.**

ES: Asegure los broches en el tubo de abajo.

FR: Attacher les pinces à la barre inférieure.

To Adjust Canopy - Para ajustar la sombrilla - Pour ajuster la capote

1 **To lock canopy open, push down on both side hinges.**

ES: Para ajustar la sombrilla abierta, jale las bisagras hacia abajo en ambos lados.

FR: Pour verrouiller la capote en position ouverte, enfoncer les deux charnières latérales.

2 **To close, push hinges up.**

ES: Para cerrar, empuje las bisagras hacia arriba.

FR: Pour la fermer, remonter les charnières.

3 **To adjust canopy to block sun or wind, gently push canopy forward to desired position.**

ES: Para ajustar la sombrilla para bloquear el sol o el viento, abra gradualmente la sombrilla hasta la posición deseada.

FR: Pour une protection contre le soleil ou le vent, ajuster la capote en la poussant délicatement vers la position désirée.

To Roll Up All-Weather Seat Pad (select models) - Para enrollar la almohadilla del asiento para todo clima (modelos selectos) - Relever le revêtement tous-climats (modèles sélectionnés)

⚠WARNING	⚠ADVERTENCIA	⚠MISE EN GARDE
SUFFOCATION HAZARD! Do not use Roll-Up seat pad as a blanket or weather cover.	**¡PELIGRO DE ASFIXIA!** No utilice la almohadilla del asiento enrollable como una manta o cubierta para el clima.	**DANGER DE SUFFOCATION !** Ne pas utiliser le revêtement de siège amovible comme couverture ou protection contre les intempéries.

To keep child cool during hot weather, roll up seat pad for better air circulation. During cold weather, roll down.

ES: Para mantener el niño fresco en el tiempo caliente enrolle la almohadilla del asiento para mejor circulación de aire. Durante el tiempo frio, desenróllela.

FR: Pour garder l'enfant aéré quand il fait chaud, relever le revêtement de siège pour une meilleure circulation de l'air. Le dérouler à nouveau quand le temps se rafraîchit.

1

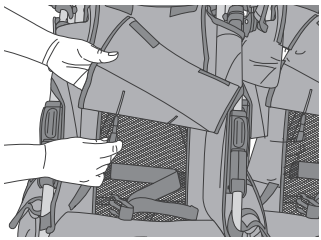

1 **Unthread buckles from seat pad as shown.**

ES: Desate las hebillas del asiento como se muestra.

FR: Délier les boucles du revêtement de siège comme sur le schéma ci-contre.

2

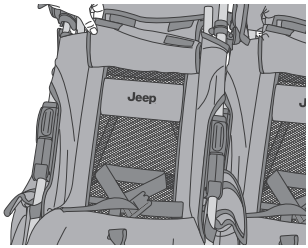

2 **Roll up seat pad and fasten Velcro at top of seat as shown.**

ES: Enrolle el asiento y ate el Velcro en la parte de arriba del asiento como se muestra.

FR: Replier le revêtement vers le haut et attacher la bande velcro en haut du siège

To Fold Stroller - Para plegar la carriola - Pour plier la poussette

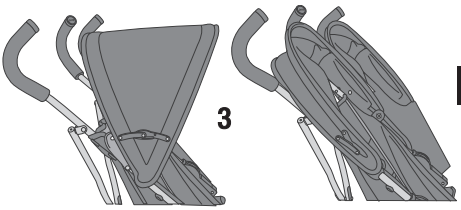

1 **BEFORE FOLDING:** Lock brakes.

ES: ANTES DE PLEGAR: Ponga los frenos.

AVANT DE PLIER: Verrouiller les freins.

2 Stroller seat backs need to be in upright position before folding.

ES: La carriola necesita estar hacia arriba antes de plegarla.

FR: Le dossier du siège de la poussette doit être en position droite avant de pouvoir plier la poussette.

3 Close canopies.

ES: Cierre la sombrilla.

FR: Rabattre la capotes.

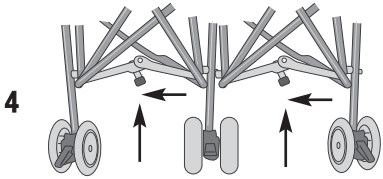

4 Push red lever to the left and lift up.

ES: Empuje la palanca roja hacia la izquierda y levántela hacia arriba.

FR: Remonter le levier rouge vers la gauche et soulever.

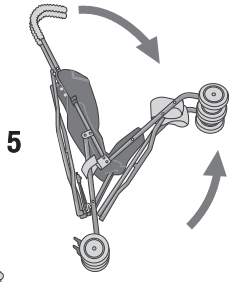

5 Push handlebars forward and squeeze stroller together.

ES: Empuje las manijas hacia adelante y pliegue la carriola.

FR: Pousser le guidon vers l'avant et replier la poussette.

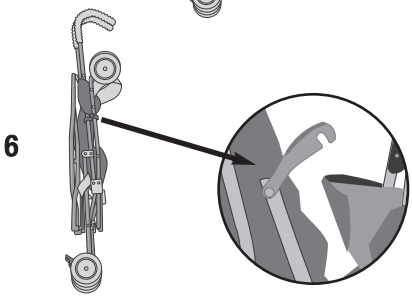

6 Lock clip on side of stroller.

ES: Asegure la traba al costado de la carriola.

FR: Verrouillez la pince sur le côté de la poussette.

CARE & MAINTENANCE

- Clean metal parts with a damp cloth and wipe dry.
- Clean woven fabric or vinyl parts with mild soap and water solution.
- Dry wet stroller with a soft cloth to prevent rusting.
- When storing stroller, never stack other items on top of it; this may damage the stroller.
- Periodically check for worn parts, loose screws, torn materials or stitching.
- Replace any damaged parts immediately.
- Cupholder is top rack dishwasher safe.

CUIDADO & MANTENINIENTO

- Limpie las partes de metal con un trapo húmedo y luego séquelas.
- Limpie la tela tejida o las partes de vinilo con jabón suave y agua.
- Seque la carriola con un trapo suave cuando se haya mojado para evitar de que se oxide.
- Cuando guarde la carriola, nunca ponga otros objetos encima de ella, ya que esto podría dañarla.
- Revise periódicamente para ver si tiene partes gastadas, tornillos flojos, materiales rotos o partes descosidas.
- Cambie inmediatamente cualquier parte dañada.
- Soporte de vasos se puede colocar en la rejillas superior del lavaplatos automático.

ENTRETIEN & NETTOYAGE

- Nettoyer les parties métalliques avec un chiffon humide et les essuyer.
- Nettoyer le tissu ou les parties en vinyle avec un détergent doux et une solution aqueuse.
- Sécher la poussette encore humide à l'aide d'un chiffon non corrosif pour éviter qu'elle ne rouille.
- Ne rien empiler sur la poussette lorsqu'elle n'est pas utilisée ; cela pour-rait l'endommager.
- Contrôler régulièrement la poussette pour voir si des pièces sont usées, des vis desserrées, ou si le tissu ou la couture sont déchirés.
- Remplacer immédiatement les pièces endommagées.
- Le porte-boisson peut être mis au lave-vaisselle sur le plateau supérieur.

LIMITED WARRANTY

Jeep® is a registered trademark of Chrysler Group LLC and is used under license by Kolcraft®.
© Chrysler Group LLC 2012.

Kolcraft® warrants this product to be free of defects in materials and workmanship, as follows: For a period of ONE YEAR from the date of purchase, Kolcraft will repair or replace, at its option, the defective product. If you have a problem or are not satisfied with this product, please contact the Consumer Service Department at Kolcraft.

REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. KOLCRAFT SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of warranties set forth above, so the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. We sincerely thank you for your purchase of this Kolcraft product.

To obtain warranty service, please call Kolcraft's Consumer Service Department at 1-800-453-7673 in U.S. and Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. and Canada or contact us via email at customerservice@kolcraft.com

If the product is returned to Kolcraft's Consumer Service Department for repair or replacement, it must be shipped prepaid and adequately insured.

For further information visit www.kolcraft.com

Recall WEBSITE: HELP KEEP YOUR CHILD SAFE. Check www.recall.gov to see if any products you use with your child or any of your child's toys have been recalled.

PERSONAL RECORD CARD

Once in a while, we are less than perfect and one of our products reaches a customer with a problem. In most cases, we can solve your problem with replacement parts. Please contact us before you return one of our products to the store. Once a product is returned, it cannot be resold. The materials and the energy used to make it are wasted.

Please fill in the information in the space provided and attach a copy of your purchase receipt. You will need this information to obtain warranty service.

You can find the Model Number and Date of Manufacture on a sticker located on the rear stroller leg, or sewn on the back of the seat.

Please direct any comments, questions or replacement part requests to:

Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211East
Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 in U.S. & Canada, 1-910-944-9345 outside U.S. & Canada
Eastern Standard Time, 8 am-6:45 pm Monday - Thursday, 8 am-3:30 pm Friday

fax: 910-944-3490
e-mail: customerservice@kolcraft.com

Model / Style Number: _____

Date of Manufacture:_____

Date of Purchase: _____

Turn to page 19 to see a list of replacement parts

GARANTÍA LIMITADA

Jeep® es una marca registrada de Chrysler Group LLC y es utilizada, bajo licencia por Kolcraft®.
© Chrysler Group LLC 2012.
Kolcraft® garantiza que este producto estará libre de defectos en materiales y fabricación de la siguiente manera: Por un período de UN AÑO después de la fecha de compra, Kolcraft reparará o reemplazará, a su opción, el producto defectuoso. Si usted tiene un problema o no está satisfecho con este producto, por favor diríjase al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft.
LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO SEGÚN SE DISPONE EN ESTA GARANTÍA ES EL REMEDIO EXCLUSIVO DE CONSUMIDOR. KOLCRAFT NO SE HARÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O EMERGENTE POR VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE ESTE PRODUCTO, SALVO EN LA MEDIDA REQUERIDA POR LA LEY APLICABLE. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN DURACIÓN AL TÉRMINO DE ESTA GARANTÍA.
Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de garantías según se dispone anteriormente, de manera que es posible que las antedichas exclusiones no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que también disponga de otros derechos, los cuales pueden variar de un estado a otro. Le agradecemos sinceramente por haber comprado este producto Kolcraft.
Para obtener servicio de garantía, llame al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft al 1-800-453-7673 en Estados Unidos y Canada; fuera de Estados Unidos y Canada: 1-910-944-9345 o envianos un mensaje por correo electrónico a customerservice@kolcraft.com.
Si el producto se devuelve al Departamento de Servicio al Consumidor de Kolcraft para ser arreglado o reemplazado, debe mandarse con el flete pagado y debidamente asegurado.
Para mayor información visítenos en www.kolcraft.com
SITIO DE WEB DE HACER VOLVER: MANTENGA A SU HIJO SEGURO. Compruebe www.recall.gov para ver si cualquiera de los productos que utiliza con su hijo o cualquiera de sus juguetes han sido retirados.

TARJETA DE REGISTRO PERSONAL

Ocasionalmente no logramos la perfección y uno de nuestros productos presenta algún problema al llegar al cliente. En la mayor parte de los casos podemos resolver el problema con piezas de reemplazo. Sírvase ponerse en contacto con nosotros antes de devolver uno de nuestros productos a la tienda. Una vez que se devuelve un producto, no se pude volver a vender. Se desperdician los materiales y la energía que se usó en su fabricación.

Por favor escriba la información en el espacio provisto y adjunte una copia de su recibo de compra. Usted necesitará esta información para obtener los servicios incluidos en la garantía.

Usted puede encontrar el número del modelo y la fecha de fabricación en una etiqueta situada en la parte trasera de la pata de la carriola o cocido en la parte posterior del asiento.

Favor de remitir cualquier comentario, preguntas o pedidos de piezas de respuesto a:
Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211East

1-800-453-7673 en los Estados Unidos y en Canada, 1-910-944-9345 fuera de los Estados Unidos y Canada tiempo estándar del este, 8 am-6:45 pm Lunes - Jueves, 8 am-3:30 pm Viernes

fax: 910-944-3490
correo electrónico: customerservice@kolcraft.com

Número de Modelo/Estilo: _____

Fecha de fabricación:_____

Fecha de compra: _____

Diríjase a la página 19 para ver una lista de piezas de repuesto

GARANTIE LIMITÉE

Jeep® est une marque déposée de la Chrysler Group LLC et est utilisé sous licence par Kolcraft®.
© Chrysler Group LLC 2012.
Kolcraft® garantit cet article contre tout défaut de fabrication, selon les décrets suivants: Kolcraft s'engage à réparer ou remplacer, à sa convenance, l'article défectueux pendant UN AN à partir de la date d'achat. Si vous avez un problème ou n'êtes pas entièrement satisfait de cet article, veuillez contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft.
COMME CETTE GARANTIE LE STIPULE, LE CONSOMMATEUR NE PEUT PRETENDRE QU'A LA REPARATION OU AU REMPLACEMENT DE L'ARTICLE. KOLCRAFT NE SERA TENU RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE INDIRECT OU ACCESSOIRE POUR RUPTURE DE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE CONCERNANT CET ARTICLE, EN RESTANT TOUTEFOIS DANS LES LIMITES DE LA LOI EN VIGUEUR. TOUTE GARANTIE TACITE DE COMMERCIALISATION OU D'UTILISATION ADEQUATE DE CET ARTICLE EST LIMITEE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE.
Certains états interdisent l'exclusion ou la limitation des garanties présentées ci-dessus ; dans ce cas-là, ces exclusions ne vous concernent pas. Cette garantie vous donne des droits légaux particuliers. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui peuvent varier selon les états. Nous vous remercions sincèrement d'avoir acheté cet article Kolcraft.
Pour tous services de garantie, merci de contacter le Service à la Clientèle de Kolcraft au 1-800-453-7673 pour Etats-Unis et le Canada et au1-910-944-9345 en dehors des Etats-Unis et du Canada, ou par courrier électronique à customerservice@kolcraft.com.
En cas de retour de cet article au Service à la Clientèle de Kolcraft pour une réparation ou un remplacement, envoyez-le en port payé et suffisamment assuré.
Pour davantage de renseignements, visitez le site www.kolcraft.com
SITE WEB DE RAPPEL DE PRODUITS : GARANTISSEZ LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT**.** Consultez le site www.recall.gov afin de déterminer si les produits utilisés pour l'enfant ou les jouets ont été rappelés.

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Il arrive parfois qu'un de nos articles soit défectueux et pose un problème au consommateur. Dans la plupart des cas, nous pouvons résoudre votre problème en effectuant un remplacement des pièces défectueuses. Contactez-nous avant de retourner un de nos articles au magasin. Une fois retourné, l'article ne peut être revendu. Les matériaux et l'énergie utilisés pour sa fabrication ont alors été gaspillés.

Nous vous encourageons à noter les renseignements nécessaires dans l'espace prévu à cet effet et à y joindre une copie de votre ticket de caisse. Vous aurez besoin de ces renseignements pour bénéficier du service de garantie.

Vous trouverez le numéro de modèle et la date de fabrication sur un autocollant situé proche du montant arrière ou cousu à l'arrière du siège.

Prière d'envoyer vos commentaires, questions ou demandes d'échange de pièce à:
Kolcraft® Enterprises, Inc. Consumer Service Department
10832 NC Highway 211East
Aberdeen, NC 28315

1-800-453-7673 aux États-Unis et au Canada, 1-910-944-9345 à l'extérieur des États-Unis et du Canada.
Heure de New York, de 8h00 à 18h45 du lundi au jeudi, de 8h00 à 15h30 le vendredi

fax: 910-944-3490
courriel: customerservice@kolcraft.com

Numéro du modèle: _____

Date de fabrication:_____

Date d'achat: _____

Lisez en page 19 la liste de pièces de remplacement

REPLACEMENT PARTS LIST - LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO - LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

TO ORDER PARTS:
- 1-800-453-7673 in U.S.A. & Canada 1-910-944-9345 outside U.S.A. & Canada
- Visit "Order Replacement Parts" page on www.kolcraft.com
- Email customerservice@kolcraft.com

PARA PEDIR REPUESTOS:
- Llame al 1-800-453-7673 en EE. UU. y Canadá, y al 1-910-944-9345 fuera de EE. UU. y Canadá
- Visite la página "Pedir repuestos" en www.kolcraft.com
- Envíe un correo electrónico a customerservice@kolcraft.com

POUR COMMANDES DES PIÈCES:
- Appeler au numéro 1-800-453-7673 pour les É.U. et au Canada ou au 1-910-944-9345 pour l'extérieur des É.-U. et du Canada
- Visiter le site www.kolcraft.com et cliquer sous « Order Replacement Parts » pour commander des pièces.
- Par courriel à l'adresse : customerservice@kolcraft.com

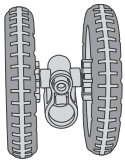

$9.00
Front Wheel
Rueda delantera
Roue avant

$7.00
Rear Wheel
Rueda trasera
Roue arrière

$9.00
Canopy
Sombrilla
Capote

$20.00
Seat Pad
Colchón para el asiento
Revêtement de siège

Free / Gratis / Libre
Washers, Cotter Pins, Axles & Hub Caps
Arandela, pasador, Eje y tapón del cubo
Rondelle, goupilles, essieux et chapeau de moyeu

$2.00
Handle Grip
Asa para agarrar
Poignée de guidon

$7.00
Footrest
Apoyapiés
Repose-pieds

SELECT MODEL REPLACEMENT PARTS • SELECCIONE LAS PIEZAS DE REPUESTO DEL MODELO • CHOISISSEZ LES PIÈCES DE REMPLACEMENT DU MODÈLE

$5.00
Cup Holder
Carga vaso
Porte-boisson

$8.00
Cargo Bag
Bolsa de carga
Sacoches